# Инструкция по монтажу

**Multi-Fit®**

**Простой, быстрый и экономный способ монтажа металлопластиковых систем отопления и водоснабжения.**

Multi-Fit® - это новая линия продукции компании ITAP.

Благодаря Multi-Fit®, монтаж металлопластиковых труб может производиться проще и быстрее. А по **надежности** система аналогична собранной с помощью **пресс-фитингов. Кроме того,** никакого дорогостоящего пресс-инструмента или специального оборудования, для монтажа, вам потребуется лишь обычный шестигранный ключ.

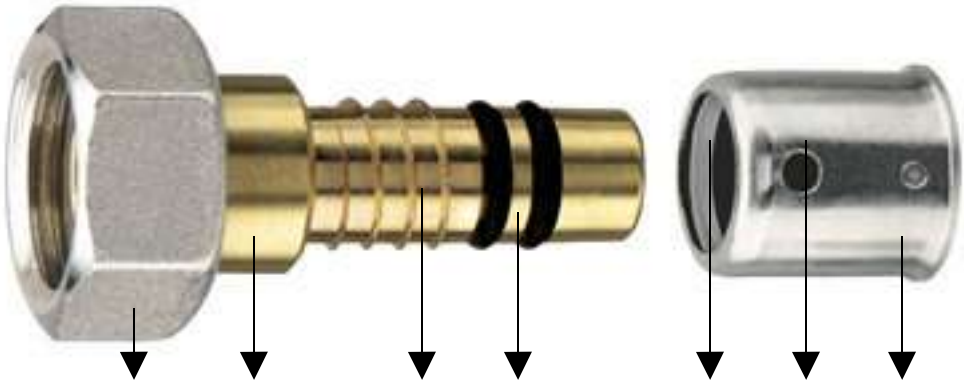

1 2 3 4 5 6 7

1 – гайка
2 – ограничительный бурт
3 – штуцер
4 – уплотнительные кольца
5 – пластиковое кольцо
6 – контрольные отверстия
7 - гильза

## Удобное, надежное и простое соединение

Multi-Fit® - это новый способ соединения металлопластиковых труб, который уменьшает стоимость системы и способствует быстрому монтажу без специального дорогостоящего оборудования, в отличие от пресс-фитингов.

Соединение получается надежным и очень простым для монтажа в домашних условиях.

**1. Отрезать трубу с помощью специальных ножниц или резака. Края должны быть ровными.**

**2. Снять фаску с помощью фаскоснимателя.**

**3. Поместить в гильзу пластиковое кольцо (белого цвета), надеть гильзу на трубу – до упора, это предотвратит соприкосновение алюминиевого слоя трубы с гильзой. На гильзе есть специальные отверстия, с помощью которых можно определить правильно ли вы монтировали гильзу.**

---

**4. Надеть гайку на штуцер**
**5. Вставить штуцер конической частью в трубу (использование калибратора не обязательно, т.к. штуцер имеет конусовидное строение)**
**6. Закрутить фитинг шестигранным ключом до ограничительного бурта с маркировкой продукции.**

Теперь можно присоединять фитинги.

---

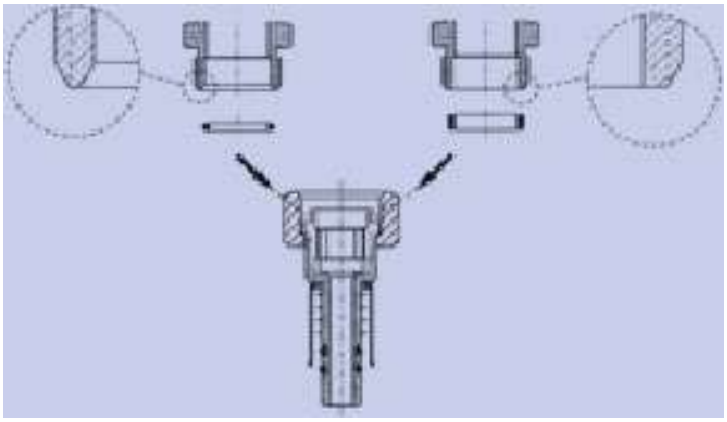

Multi-Fit® комплектуется уплотнительным кольцом на концевой части под евроконус и резиновой шайбой, вместо уплотнительного кольца, для присоединения обычных резьбовых фитингов.